

サンラック 水切棚 取付説明書

必ずお守りください

表示について

この取付説明書では、製品を安全に正しく取付し、お客さまや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、下の表示を行っています。いずれも使用者の安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 注意

この表示を実行しないで取付をすると、人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



この記号は必ず実行していただきたいことを告げるものです。

サンラック水切棚に同梱されている取扱説明書は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や汚れが生じないように大切に保管し、取付完了後お引渡し時に、お客様にお渡しください。

⚠ 注意

●以下の事項と条件を必ず守って取付してください。守らないと水切棚が落下する恐れがあります。




- 取付ネジは締めすぎて空回りしたり、ネジ頭をとぼしたりしないように確実に固定してください。
- 取付ネジは必ず同梱しているネジを使用してください。
アングルで壁面と固定する場合は、壁面に取付棧を取付けてください。
- 棧木は硬い木材（広葉樹、マツ、ツゲ等の強度のある針葉樹及び合板）で虫くいやくされのない木材を使用してください。

●部品の確認を行ってください。

部 品	備考	間口×奥行×高さ(mm)	部 品 名 及 び 数 量						
			棚アミ	アーム	棚受ジョイント	棚受ジョイントネジ	フック	フキン掛セット	取付ビス袋
NSR- 60-1	1段	598×235×300	1	1段用 2	4	4	3	1セット	1段用 1
NSR- 60-2	2段	598×235×500	2	2段用 2	8	8	3	1セット	2段用 1
NSR- 90-1	1段	898×235×300	1	1段用 2	4	4	3	1セット	1段用 1
NSR- 90-2	2段	898×235×500	2	2段用 2	8	8	3	1セット	2段用 1
NSR-105-1	1段	1048×235×300	1	1段用 2	4	4	3	1セット	1段用 1
NSR-105-2	2段	1048×235×500	2	2段用 2	8	8	3	1セット	2段用 1
NSR-120-1	1段	1198×235×300	1	1段用 2	4	4	3	1セット	1段用 1
NSR-120-2	2段	1198×235×500	2	2段用 2	8	8	3	1セット	2段用 1
フキン掛セット	付属品	フキン掛本体 2ヶ、フキン掛固定台 1ヶ、棚受ジョイント 1ヶ、棚受ジョイントネジ 1ヶ							
取付ビス袋		取付ネジ（標準吊戸天面用φ4×16タッピングネジ、不燃吊戸天面用φ4×20タッピングネジ、背面固定用φ4×40タッピングネジ）各4本							
取付アングル	別売品	取付アングルR, L 各1ヶ、M4小ネジ 4ヶ、タッピングネジ 4本、M4ナット 4ヶ、一式袋詰							

●「アーム」詳細図

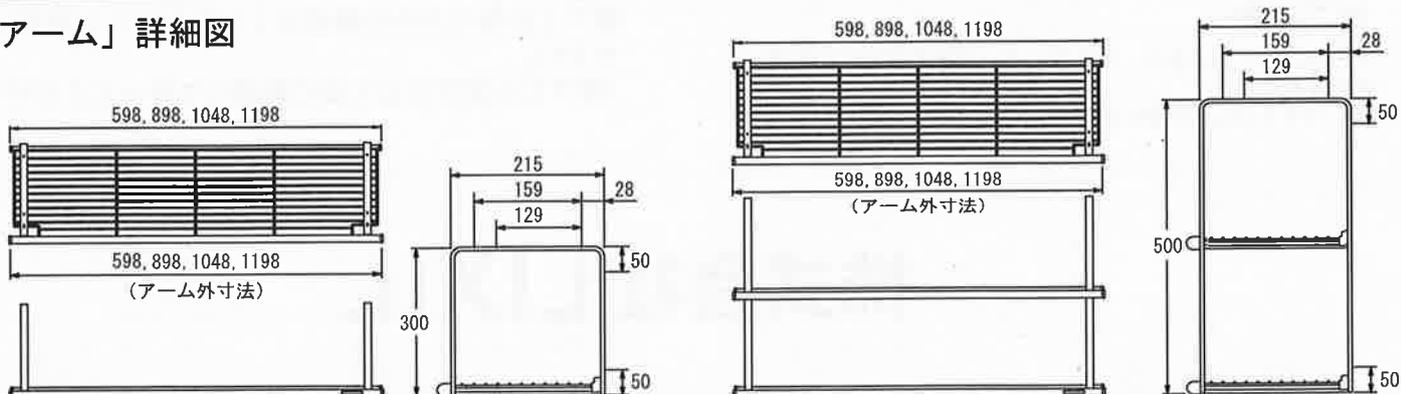

■ 取付方法

●吊戸棚に取り付ける場合

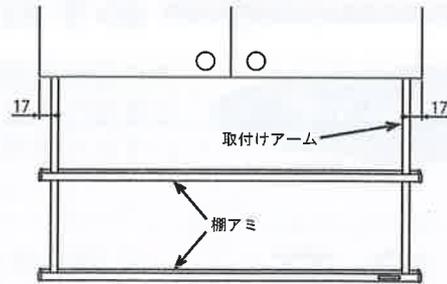
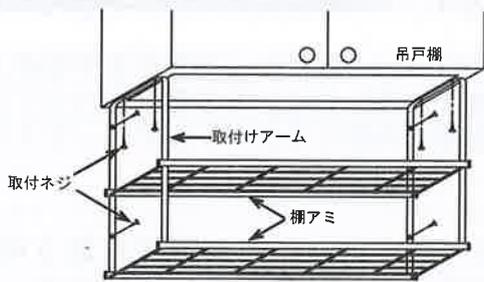


図 1

「アーム」の上部2ヶ所を付属の取付ネジで吊戸棚底板に図1の寸法で取り付けてください。
 $\phi 4 \times 20$ タッピングネジは、不燃吊戸棚（吊戸棚等の底板が厚い場合）に、取り付ける際に使用してください。

●吊戸棚がない場合

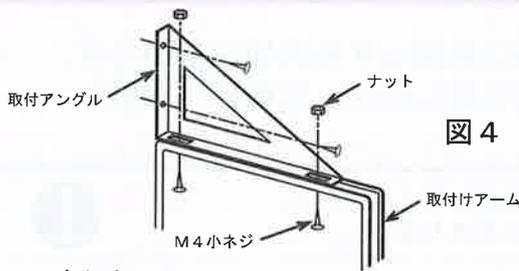


図 4

別売品のアングルを使って、取り付けてください。

1. アングルを付属のM4小ネジでとめてください。
左右アングルの間隔は吊戸棚に取り付ける場合と同じです。
2. アングルの下に「アーム」を図4の方法で取付けてください。
3. アングルに付属の小ネジとナットで、「アーム」をしっかりと取付けてください。
4. 棚アミの取付け方法は吊戸棚に取り付ける場合と同様です。

ご注意

水切り棚を取付ける場合、「アーム」上部のほか後部も付属取付ネジ（ $\phi 4 \times 40$ タッピングネジ）で、しっかりと固定すればより安全です。

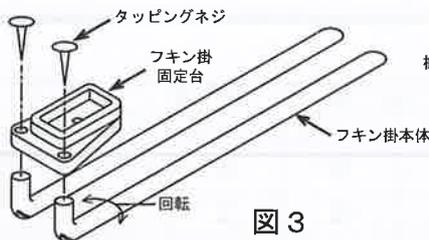


図 3

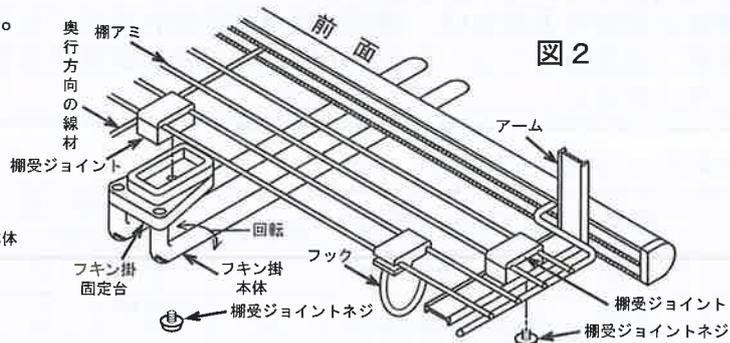


図 2

棚アミ固定方法

付属の棚受ジョイントで図2の様に、棚アミの線材2本をはさみ棚受ジョイントの下部を、「アーム」の凹溝にはめ、「アーム」の下より、棚受ジョイントネジにて、しっかりと固定してください。

フックの固定方法

図2の様に、棚アミの線材2本をはさむ様に、さし込んでください。（図以外の場所でもさし込みは出来ます。）

※ご注意

フックには、しゃもじ、おたま、カップ等の軽いものを掛けてください。
 鍋、フライパン等の重い物を掛けない様にしてください。

フキン掛けの固定方法

1. フキン掛本体の突起部にネジ込んでいるタッピングネジをはずしてください。
（プラスのネジ回しで時計方向と逆に回してください。）
2. 図3の横にフキン掛本体の突起部をフキン掛固定台の裏側から固定台の穴に差し込み上記1.ではずしたタッピングネジで止めてください。
この時フキン掛本体が固定台の穴の中で回ることを確認してください。
3. フキン掛本体2本とフキン掛固定台のセットしたものを図2の横に棚受ジョイントと棚受ジョイントネジで棚アミの奥行方向の線材近くにしっかりと固定してください。
（棚アミの固定方法と同じ要領にて行ってください。）